


1. U opravného knotu sejmout ochrannou folii
2. Místo defektu vyčistit průtažníkem, nebo frézou
3. Knot provléknout otvorem vidlice a natřít vulkanizačním roztokem D
4. Opravný knot provléknout otvorem defektu
5. Vidlici vytáhnout opatrně ven z defektu a vyčnívající konce knotu odřezat

Takto opravený plášť je možné ihned namontovat a nahustit

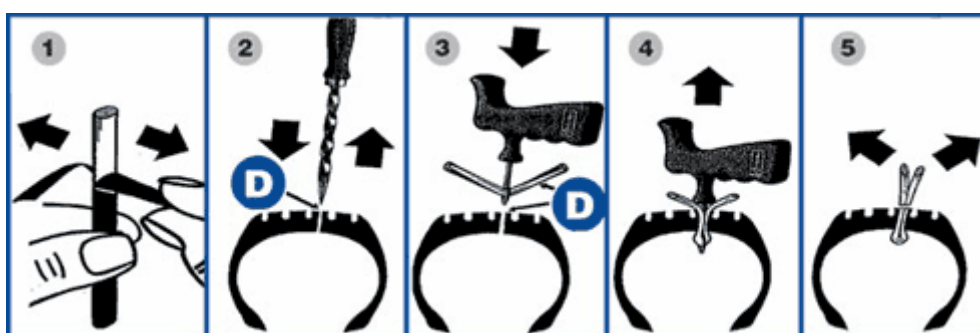

1. U opravného knotu sejmout ochrannou folii
2. Místo defektu vyčistit průtažníkem, nebo frézou
3. Knot provléknout otvorem vidlice a natřít vulkanizačním roztokem D
4. Opravný knot provléknout otvorem defektu
5. Vidlici vytáhnout opatrně ven z defektu a vyčnívající konce knotu odřezat

Takto opravený plášť je možné ihned namontovat a nahustit